




ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байгородова, 52

Гарнитур мебели для гостиной "ЛЕСТЕР"

Центральный модуль

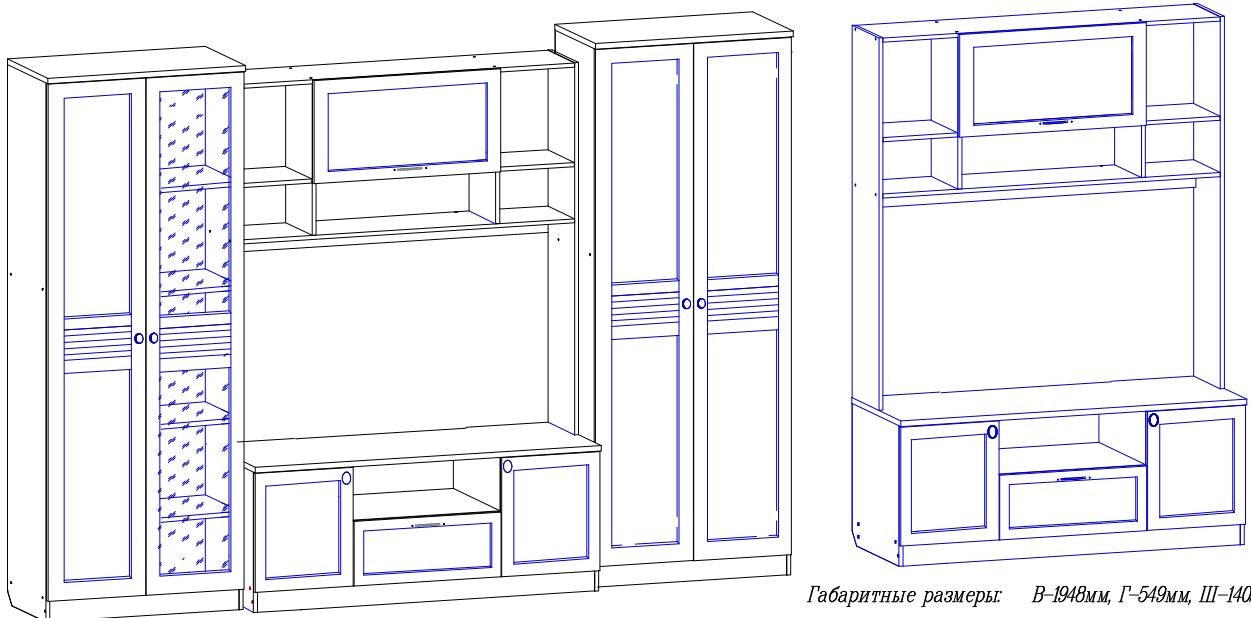**Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камни, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Спецификация фурнитуры

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1а	2	1439x298
Стенка вертикальная левая, правая	2, 2а	2	586x298
Стенка задняя (ЛДСП)	3	1	1368x80
Стенка вертикальная левая, правая	4, 4а	2	544x522
Стенка перегородка вертикальная левая, правая	5, 5а	2	522x448
Стенка горизонтальная верхняя	6	1	1368x298
Стенка горизонтальная нижняя	7	1	1368x298
Стенка горизонтальная средняя	8	1	728x298
Стенка перегородка нижняя	9	1	600x522
Стенка горизонтальная нижняя	10	1	1368x522
Крышка	11	1	1402x546
Полка малая	12	2	301x298
Плинтус	15	2	1368x80
Стенка задняя (ДВП 0)	16	1	744x387
Стенка задняя (ДВП 0)	16а	1	744x223
Стенка задняя (ДВП 0)	17	2	613x325
Стенка задняя (ДВП 0)	18	1	1397x418
Дверь левая, правая	19, 19а	2	398x460
Дверь горизонтальная	20	1	757x398
Ящик :			
Стенка накладная	21	1	596x250
Стенка передняя	22	1	542x170
Стенка задняя	23	1	542x170
Стенка боковая	24	2	400x190
Дно ящика	25	1	550x398

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (III–III)

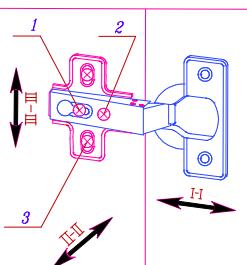


Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью, затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)


Установка и стяжка корпусов изделий

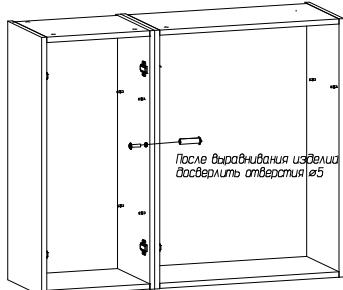

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø 5 мм в стенах вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Установка шариковых направляющих

*Нажать рычаг(1)
Снять внутреннюю направляющую(2)
Установить на стенку боковую ящика*

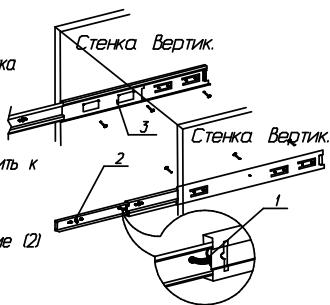

*Внешние направляющие (3) прикрепить к
стенкам вертикальным*

*Вставить Внутренне направляющие (2)
Во Внешние задвинуть ящик до
фиксации вы ногам (1)*




ф1 Заглушка  36 шт.	ф2 Винт-конфирмат  52 шт.	ф3 Ключ 	ф4 Полкодержатель  8 шт	ф5 Направляющие шариковые  L=400* 1*компл.
ф6 Планка  6 шт.	ф7 Корпус  6 шт	ф8 Амортизатор  8 шт	ф9 Ручка + 2 винта *показана условно  2 шт	ф10 Ручка + винт *показана условно  2 шт
ф11 Шкант  2 шт	ф12 Подпятник  8 шт	ф13 Эксцентрик  8 шт	ф14 Шток  8 шт	ф15 Заглушка к эксцентрику  8 шт.
ф16 Подъемник газовый  2 комплек.	ф17 Шайба мебельная  25 шт.	ф18 Гвоздь 2x20  80 шт	ф19 Шуруп 35x16  6 шт.	ф20 Шуруп 4x16  22 шт.
ф21 Шуруп 4x13  12 шт.	ф22 Шуруп 3x20  35 шт.	ф23 Шуруп 4x30  2 шт.	ф24 Винт 4x45  2 шт.	ф25 Подвес  2 шт.
			стяжка межсекционная  2 шт.	Винт  2 шт.
				Муфта стяжки  2 шт.

Схема установки задней стенки и дна ящика

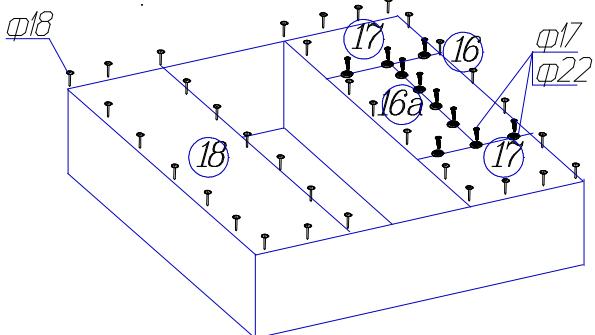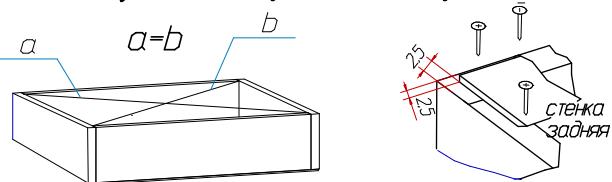

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильности работы выдвижных ящиков

*Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru*

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.

